Kork-Handel Wandverkleidung

AB Kork-Handel GmbH & Co. KG
Am Gänsacker 46
D-54298 Igel
info@kork-handel.de
www.kork-handel.de

ITAG01/1 EN 2024

Anleitung für die Installation der Kork-Handel Wandverkleidung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig in Verbindung mit den einschlägigen Landesnormen, bevor Sie mit der Installation der Kork-Handel Wandverkleidung beginnen.

Sicherheitsanweisungen

Verwenden Sie bei der Handhabung des Produkts abriebfeste Handschuhe.
Bei der Verwendung von Werkzeugen oder Schneidegeräten geeignete Handschuhe und Schutzbrillen tragen, die den Risiken dieser Arbeiten angemessen sind.
Bei Verwendung von Klebstoffen geeigneten Atemschutz tragen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, glatt, dauerhaft trocken, fest und frei von Rissen, Schmutz und haftungsmindernden Substanzen sein. Alte Putz-, Klebstoff-, Öl- und Farbreste sollten mit einem Draht aufgeraut werden, um einen aufnahmefähigen Untergrund zu erhalten. Rückstände von Öl und Lack müssen vollständig entfernt werden. Die Oberfläche des Untergrunds muss unbeschädigt, fest, sauber, frei von sämtlichem Rückständen von Öl, Fett, Wachs, Schmutz, Lack und anderen Verunreinigungen sein, die die Haftung hemmen können. Unebenheiten Unebenheiten sollten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Gipsputz, Gipskartonplatten und andere stark saugfähige Untergründe sollten grundiert werden.
Wir empfehlen WAKOL D 3040, Verdünnung nach Verpackungsbeilage der Grundierung.

Anbringung der Kork-Deko Wandverkleidung

Verpackte Wandpanele und Klebstoff müssen am Arbeitsplatz in einem trockenen, gut belüfteten Ort für mindestens 48 Stunden akklimatisiert werden. Entfernen Sie die Folie vor dem Verlegen und halten Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem Niveau, das den Bedingungen entspricht, die bei der Nutzung des Raumes herrschen werden. Empfehlenswert sind zwischen 15 °C und 25 °C (59 ºF bis 77ºF) und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 65 %. Die Kork-Deko Wandverkleidung ist ein Naturprodukt, weshalb Farbweichungen charakteristisch sind. Um eine harmonische Farbabstimmung zu erzielen, mischen Sie die Panele vor Anbringung einmal durch.

Benötigte Werkzeuge Gummihammer - Handpresswalze - Maßband - Bleistift - Lineal ● Kreide ● Tuch ● Mohair-Kurzhaarrolle	
Abmessungen Finden Sie die Mitte der Wand mit einem Maßband und zeichnen Sie Sie zwei symmetrische Achsen als Ausgangspunkt an. Vergewissern Sie sich, dass der Schnittpunkt der beiden Linien einen Winkel von 90° bildet.	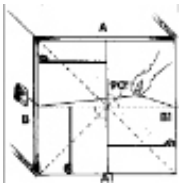

Verlegen Sie die Wandpanele mit Wakol D-3540 oder einem lösungsmittelhaltigen Kontaktkleber, je nach den Umgebungsbedingungen des Raums. Befolgen Sie für die korrekte Anwendung sorgfältig die Anweisungen auf dem Etikett der Klebstoffverpackung sowie die Informationen aus den technischen Datenblättern. Der Kontaktkleber muss auf den Untergrund und auf die Fliesen aufgetragen werden. Überprüfen Sie die Größe der Wand, indem Sie von der vertikalen Linie aus messen. Stellen Sie sicher, dass die Breite der Fliesen in der Nähe der Ecken identisch und größer als 5 cm ist. Wiederholen Sie ggf. den vorherigen Schritt und zeichnen Sie neue Linien parallel zu den ersten. Markieren Sie die Position der ersten Fliese vom Schnittpunkt aus.	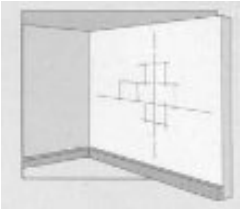
Rühren Sie den Klebstoff vor Gebrauch um. Tragen Sie den Klebstoff D-3540 mit einer kurzflorigen Mohairrolle auf die Rückseite der Korkfliesen und auf die Wand auf. Warten Sie, bis der Klebstoff getrocknet ist (ca. 45-60 Minuten).Nach dem Trocknen des Klebers sind die Linien wieder sichtbar. Vermeiden Sie Kleberansammlungen. Menge: 150 g/m² auf der Fliese und 150 g/m² an der Wand auftragen.	

Trocknungszeit D-3540: Lassen Sie den Klebstoff vollständig trocknen (nach dem Trocknen wird der Klebstoff transparent). Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit am Einsatzort etwa 45 bis 60 Minuten.
Fliesen können nach dem Trocknen gestapelt und lichtgeschützt 1 Tag gelagert werden.
Untergrund: Anbringung sollte etwa 2-3 Stunden nachdem der Kleber transparent wurde, erfolgen.
Bei bereits vorbereiteten Fliesen maximal 1 Stunde nach transparent werden der Wand.

Die Wandpanele müssen im Ziegelverband verlegt werden. Setzen Sie die erste Fliese vorsichtig ein und drücken Sie sie leicht an, insbesonders an den Ecken. Für ein attraktives Finish gehen Sie wie folgt vor: Richten Sie die Ecke der Fliese an den beiden Achsen aus und legen Sie dann den Rest der Fliese vorsichtig auf. Richten Sie die nächste Fliese sorgfältig an der ersten aus. Üben Sie beim Verlegen der Fliesen nicht zu viel Druck aus, damit Sie sie bei Bedarf wieder entfernen können. Wenn die Fliese an ihrem Platz ist, drücken Sie mit der Hand darauf, um sicherzustellen, dass alle Teile Kontakt mit dem Kleber an der Wand haben. Verwenden Sie dann einen Gummihammer, um sicherzustellen, dass alle Teile der Fliese an der Wand befestigt sind.	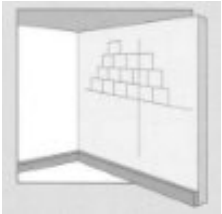
Schneiden Sie die Fliesen auf die gewünschte Größe zu und verfahren Sie wie in der Abbildung gezeigt.	